

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information



Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschrött

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschrött

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschrött

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschrött

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll



Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	29.08.2017

KW automotive

685 10 266 EINBAUHINWEISE Stilllegungssatz


685 10 266 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	29.08.2017

Vorderachse Front axle:


Edge Clips ohne Kabelbinder am Fahrzeugdom montieren.

Mount the Edge clips without a cable binder on the vehicle dome.

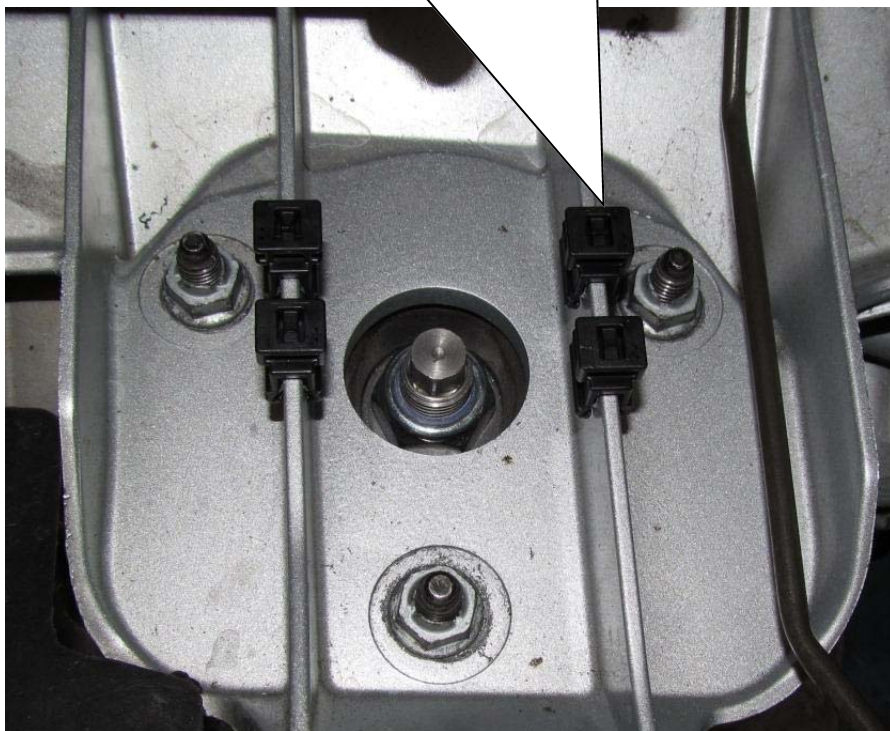

Mitgelieferte Kabelbinder (Länge 300 mm) an den Edge Clips montieren.

Fit the supplied cable ties (length 300 mm) on the edge clips.

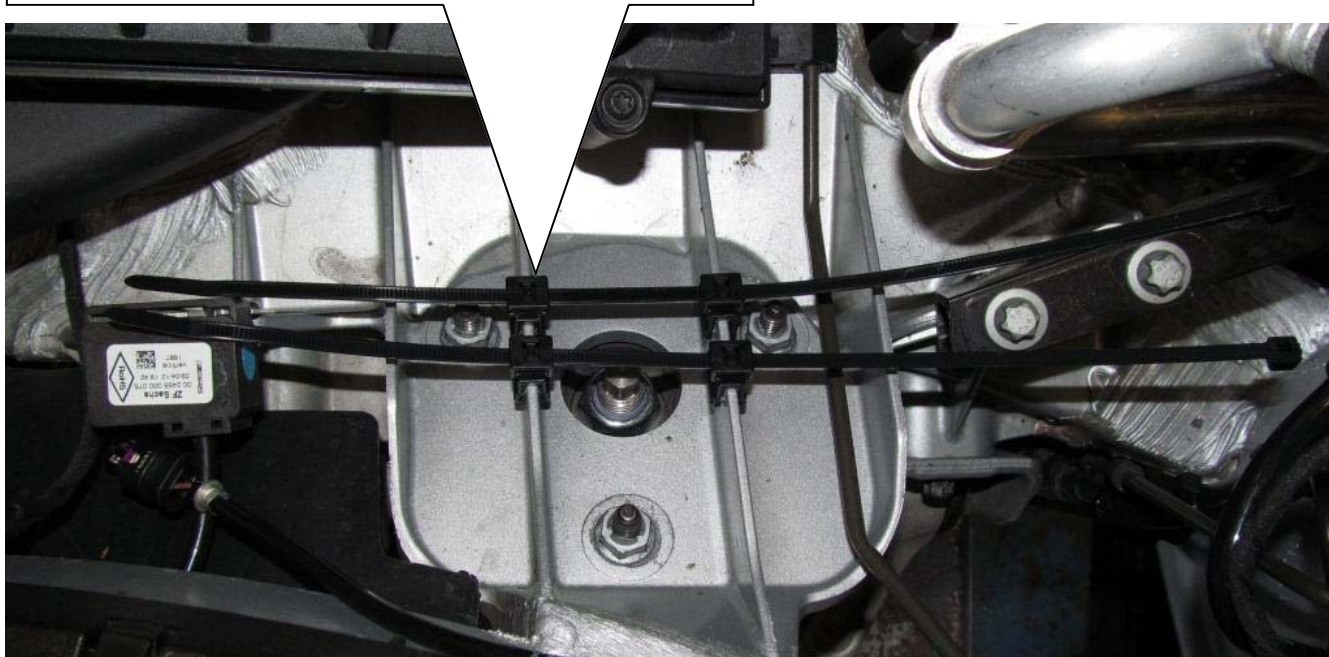


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	29.08.2017

Vorderachse Front axle:

Stilllegung mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Fix the canceller with edge clips on the vehicle chassis.

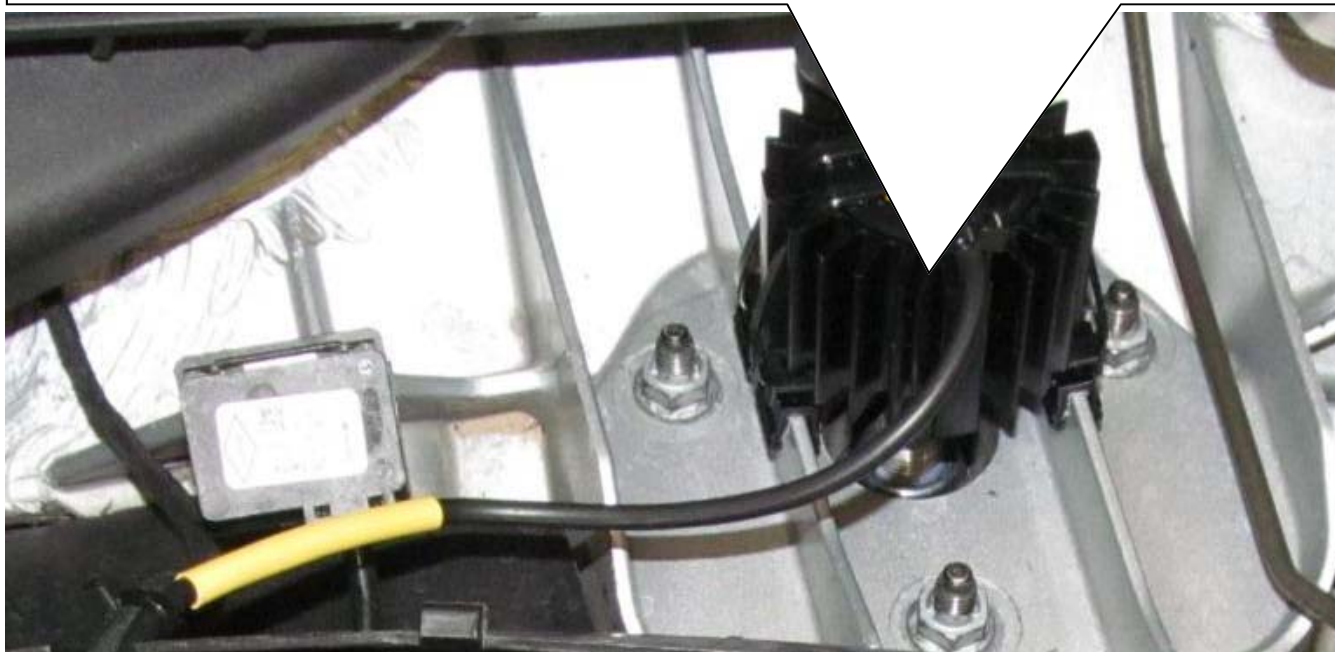

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Zusätzlich den Stecker mit einem Kabelbinder sichern und im Kabelkanal verstauen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Secure additionally the connector with a cable tie and stow the wires into the cable duct.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	29.08.2017

Hinterachse / Rear axle:


Mercedes SLS Coupé / Mercedes SLS coupé :

Klebepads an der Unterseite der Stilllegung befestigen.
Wenn vorhanden, markierter Kabelbinder entfernen!

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix on the bottom side the adhesive tapes on the electronic component. If available remove the marked cable tie!

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

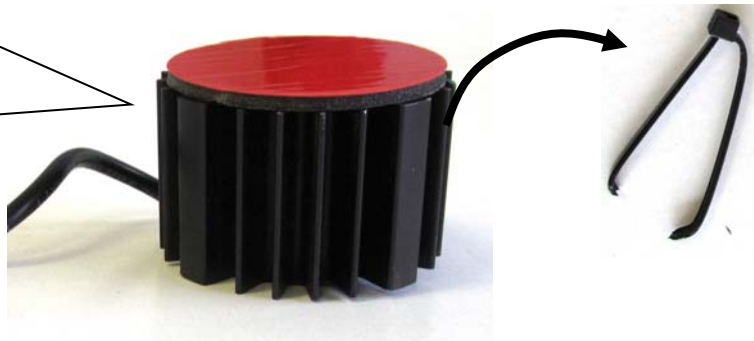

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferten Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebepad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Zusätzlich den Stecker, wie an der Vorderachse, mit einem Kabelbinder sichern.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.
Secure additionally the connector with a cable tie, as on the front axle.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 266		Erstellt am/ Date	29.08.2017

Hinterachse / Rear axle:


Mercedes SLS Roadster / Mercedes SLS Roadster :

Klebe pads an der Unterseite der Stilllegung befestigen.
Wenn vorhanden, markierter Kabelbinder entfernen!

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix on the bottom side the adhesive tapes on the electronic component. If available remove the marked cable tie!

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

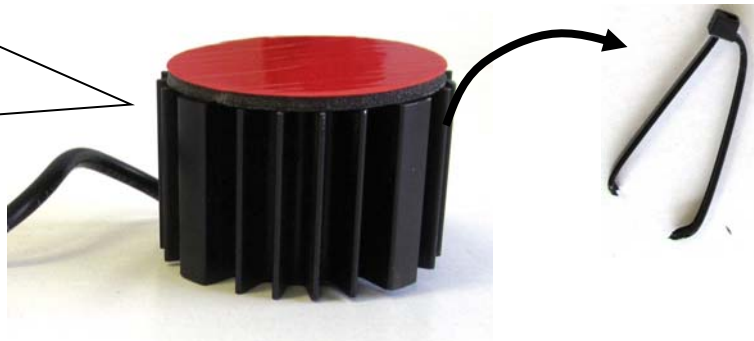

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferten Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebe pad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Zusätzlich den Stecker, wie an der Vorderachse, mit einem Kabelbinder sichern.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.
Secure additionally the connector with a cable tie, as on the front axle.

